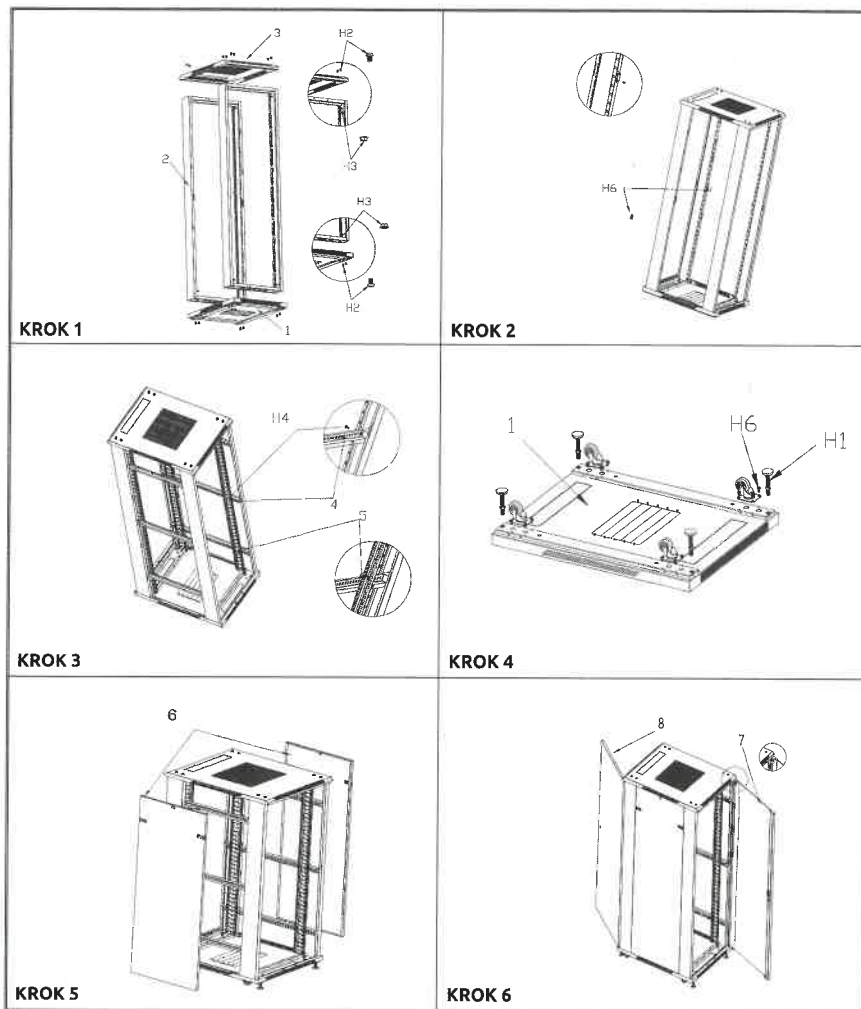


Instrukcja montażu stojącej szafy rack Getfort

Instrukcja montażu stojącej szafy rack GetFort

KROK 1

Użyj śrub z łebkiem sześciokątnym M8 * 12 i nakrętek M8 do połączenia ram, góry i dołu.

Uwaga A: Upewnij się, że rama z zestawami uziemiającymi znajduje się po prawej stronie, zestawy uziemiające znajdują się na dole podczas montażu.

Uwaga B: Upewnij się, że miejsce na wentylator u góry i wlot kabla u dołu jest blisko tylnej strony.




KROK 2

Użyj śrub samogwintujących M5 * 8 do montażu ograniczników na 4 słupkach ram.

KROK 3


Zainstaluj szyny poziome na ramie za pomocą wkrętów M6x12. Następnie zainstaluj szyny pionowe na szynach poziomych.

Uwaga: Odległość między przednimi a tylnymi szynami pionowymi można regulować w zależności od głębokości instalowanego urządzenia.

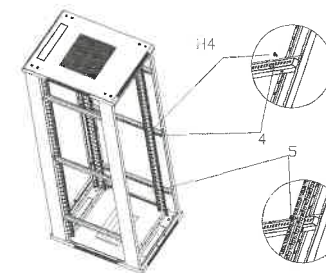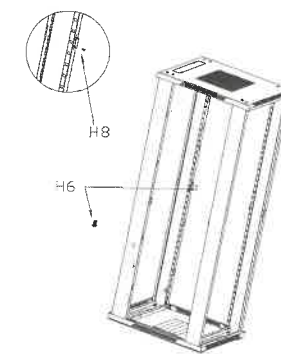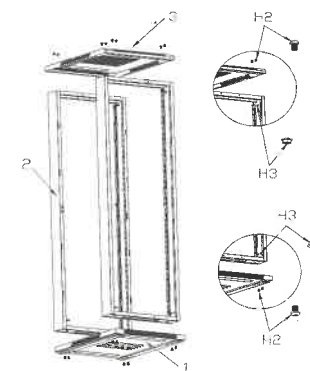


KROK 4

Zamontuj kółka w czterech narożnikach u dołu za pomocą samogwintujących śrub M5 * 8. Zamontuj nóżki poziomujące M12 * L70 również w każdym rogu.

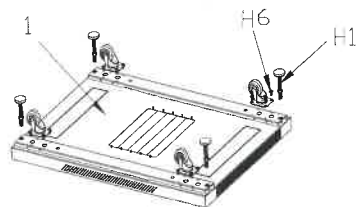
**KROK 5**

Zainstaluj panele boczne, dopasuj wymiar przekątnej szafek.

Uwaga: ponieważ szafki są zdemontowane, po montażu należy sprawdzić i wyregulować wymiar przekątnej, upewnić się, że przestrzeń między drzwiami jest akceptowalna, drzwi mogą się dobrze otwierać i zamykać.

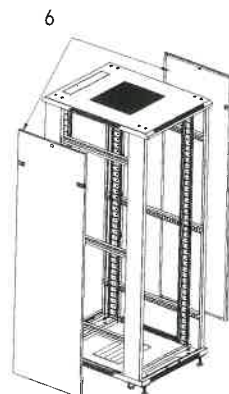**KROK 6**

Zainstaluj drzwi przednie i tylne. Umieść kołek drzwiowy w otworze dolnej części ramy i ustaw drzwi przednie / tylne. Przymocuj górną część przednich / tylnych drzwi za pomocą zawiasu sprężynowego w górnej części ramy.

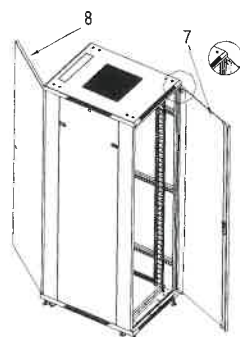

Lista elementów

Nr	Ilość	Element	Nr	Ilość	Śruby i nakrętki	
1	1	Panel dolny	H1	4		M12*L70 Noga poziomująca
2	2	Rama	H2	16		M8*12 śruba z łebkiem sześciokątnym
3	1	Panel górny	H3	16		M8 nakrętka
4	4	Szyna pozioma	H4	48		M6*12 Śruba
5	4	Szyna pionowa	H5	48		M6 koszyczek
6	2	Panel boczny	H6	20		M5x8 śruba samo gwintująca
7	1	Drzwi przednie	H7	4		Kółka
8	1	Drzwi tylne	H8	4		Ogranicznik panelu bocznego

